



---

# AQUA<sub>2</sub>elite



---

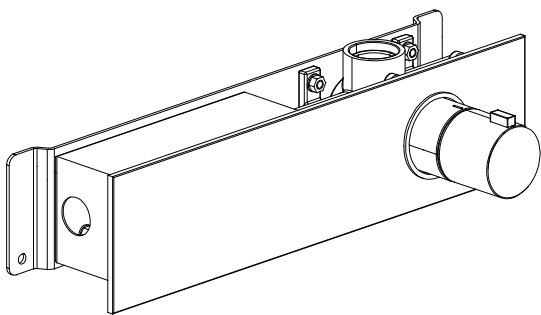

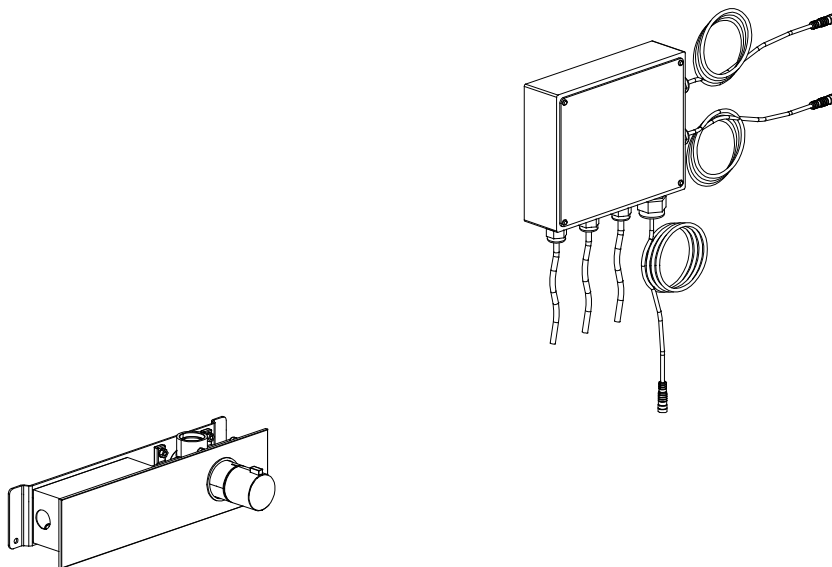

Utensili necessari / Tools needed / Outils nécessaires

Ø 10 mm.

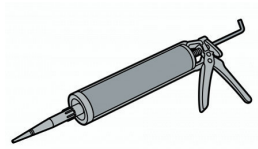


2.5 mm.

Indossare guanti di protezione


Wear protective gloves

Utiliser des gants isolants de protection

# ITA

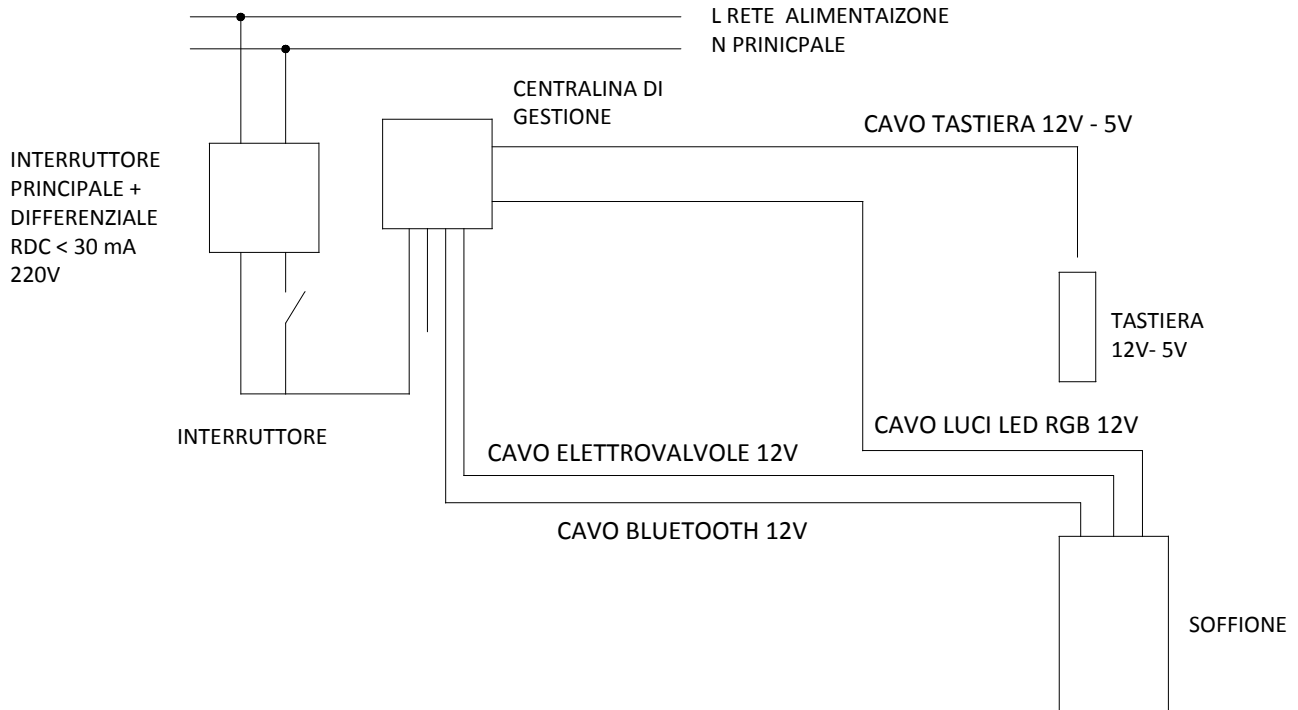

# EN-FRA

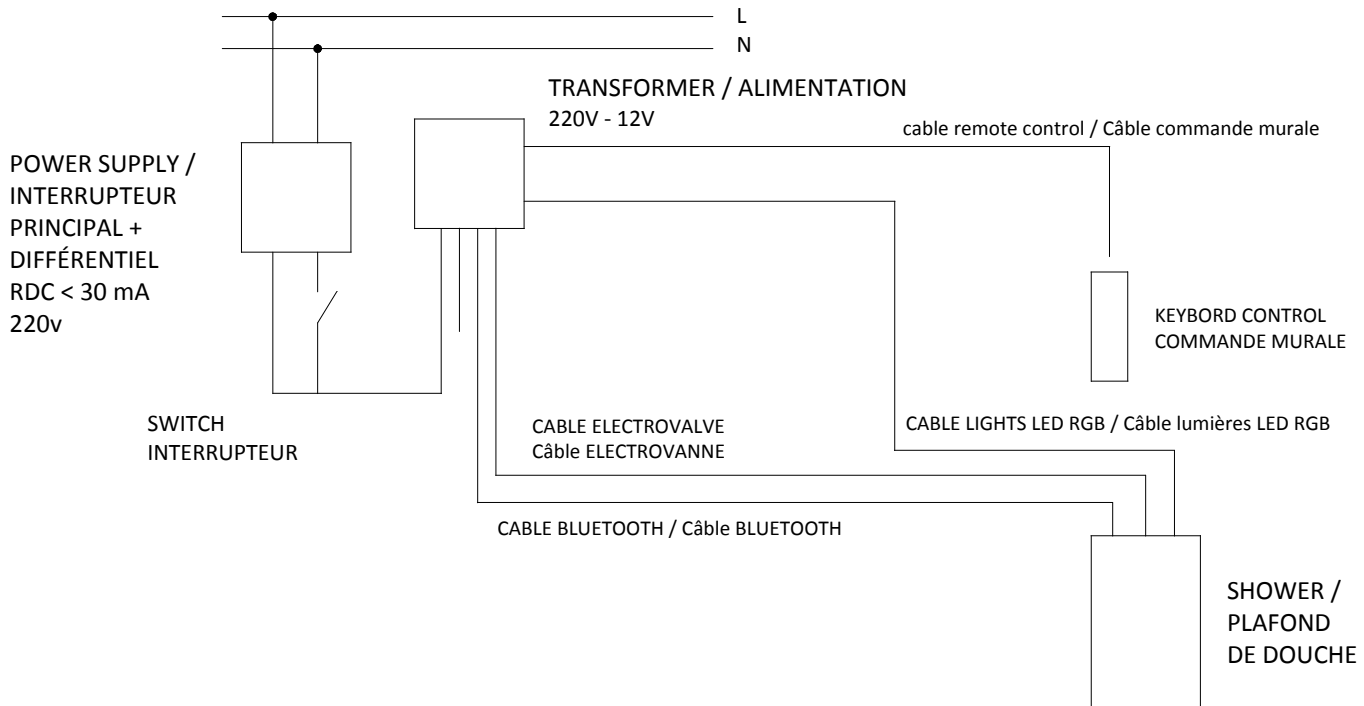


## Collegamento elettrico / Electrical connection / Branchement électrique

CAVO LED / LED CABLE / CÂBLE LED  
12 Vac (5 Mt.) ø min. 20 mm

CAVO ELETTROVALVOLE/ELECTROVALVE CABLE/CÂBLE ELECTROVANNE  
12 Vac (5 Mt.) ø min. 20 mm


CAVO BLUETOOTH/BLUETOOTH CABLE/CÂBLE BLUETOOTH  
12 Vac (5 Mt.) ø min. 20 mm

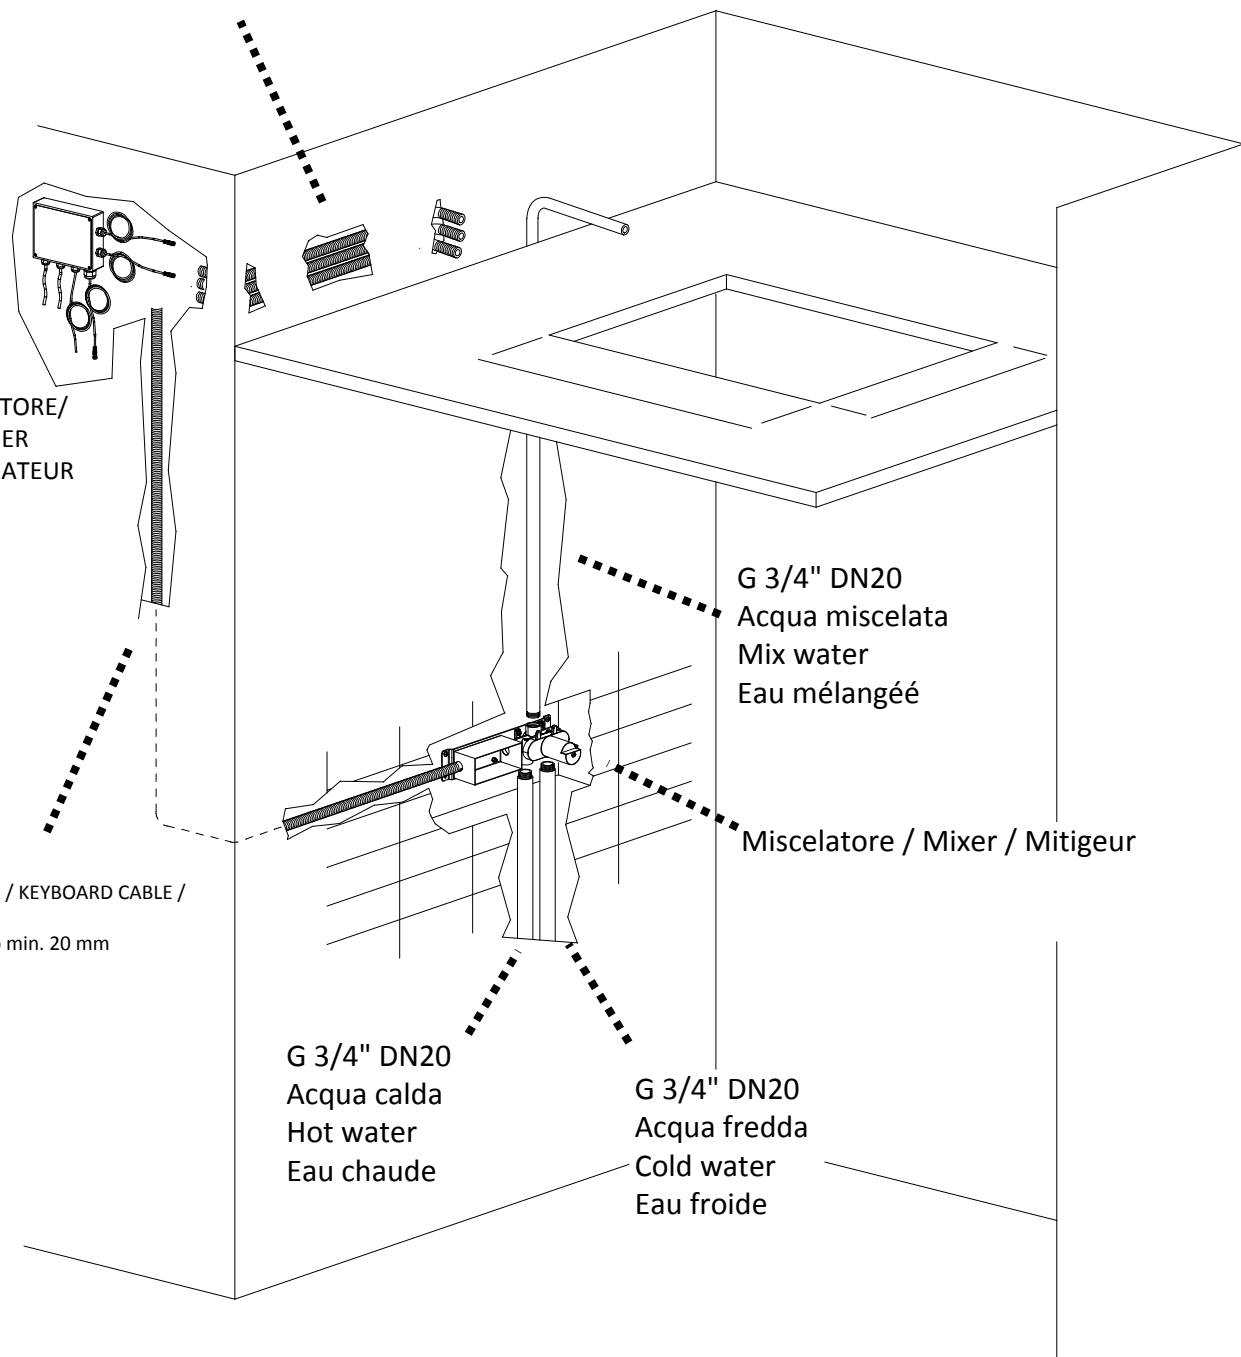

**E' necessaria l'installazione di un alimentatore ON/OFF sull'alimentazione del trasformatore**  
**Require installation of controll key for switch ON/OFF lights on trasformer power supply**  
**Il est nécessaire d'installer un interrupteur marche/arrêt (non fourni d'usine) sur l'alimentation du transformateur (fourni d'usine)**

# Installazione / Installations / Installation

CAVO TASTIERA / KEYBOARD CABLE / CÂBLE CLAVIER  
12 Vac (3 Mt.) ø min. 20 mm

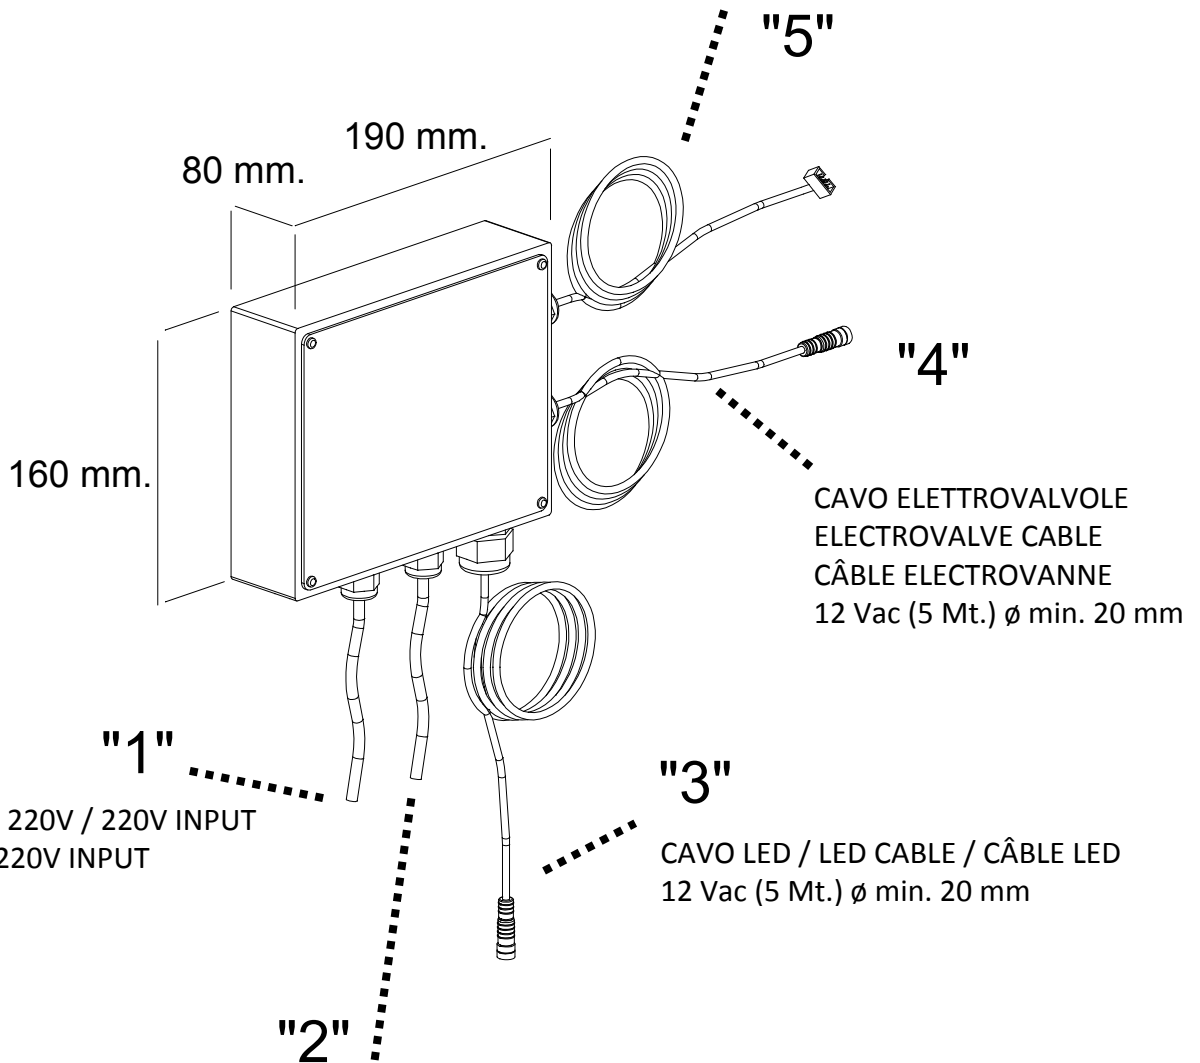


CAVO ENTRATA 220V / 220V INPUT  
CABLE / CÂBLE 220V INPUT  
30 CM.

CAVO ELETTROVALVOLE  
ELECTROVALVE CABLE  
CÂBLE ELECTROVANNE  
12 Vac (5 Mt.) ø min. 20 mm

CAVO BLUETOOTH / BLUETOOTH CABLE / CÂBLE BLUETOOTH  
12 Vac (5 Mt.) ø min. 16 mm

# Installazione / Installations / Installation

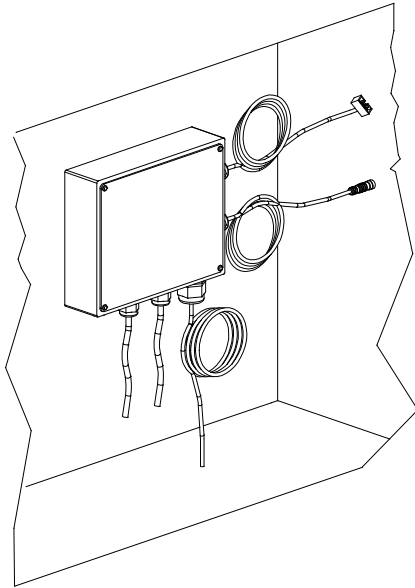

Inserire i cavi nella direzione corretta :


cavo "5" tastiera = collegamento tastiera  
cavo "4" elettrovalvole = collegamento elettrovalvole soffione  
cavo "3" led = collegamento led soffione  
cavo "2" Bluetooth = collegamento Bluetooth soffione  
cavo "1" input 220V = collegamento a rete elettrica

Insert the cables in the correct direction:



cable "5" keyboard = keyboard connection  
cable "4" solenoid valve = valve overhead valve connection  
cable "3" led = headlight led connection  
cable "2" Bluetooth = Bluetooth headset connection  
cable "1" input 220V = mains connection

Insérer les câbles dans la bonne direction :

câble "5" clavier = branchement clavier  
câble "4" électrovannes = branchement électrovannes au plafond de douche  
câble "3" LED = branchement LED au plafond de douche  
câble "2" Bluetooth = branchement Bluetooth au plafond de douche  
câble "1" INPUT 220V = branchement au réseau électrique

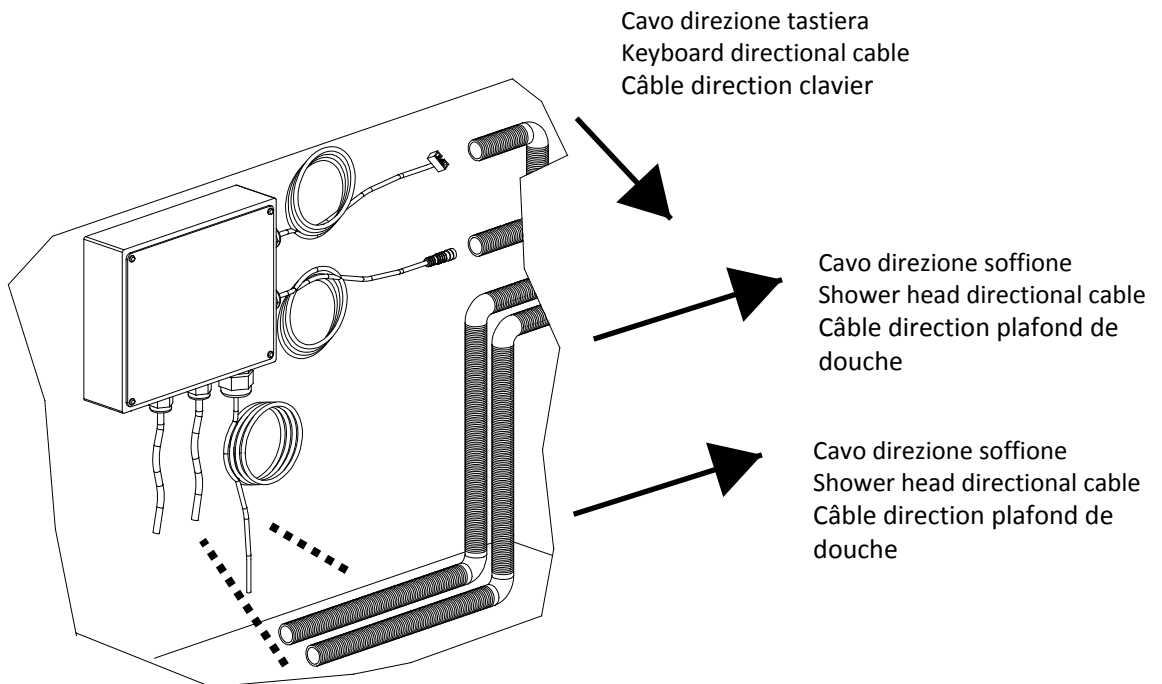


# Installazione / Installations / Installation

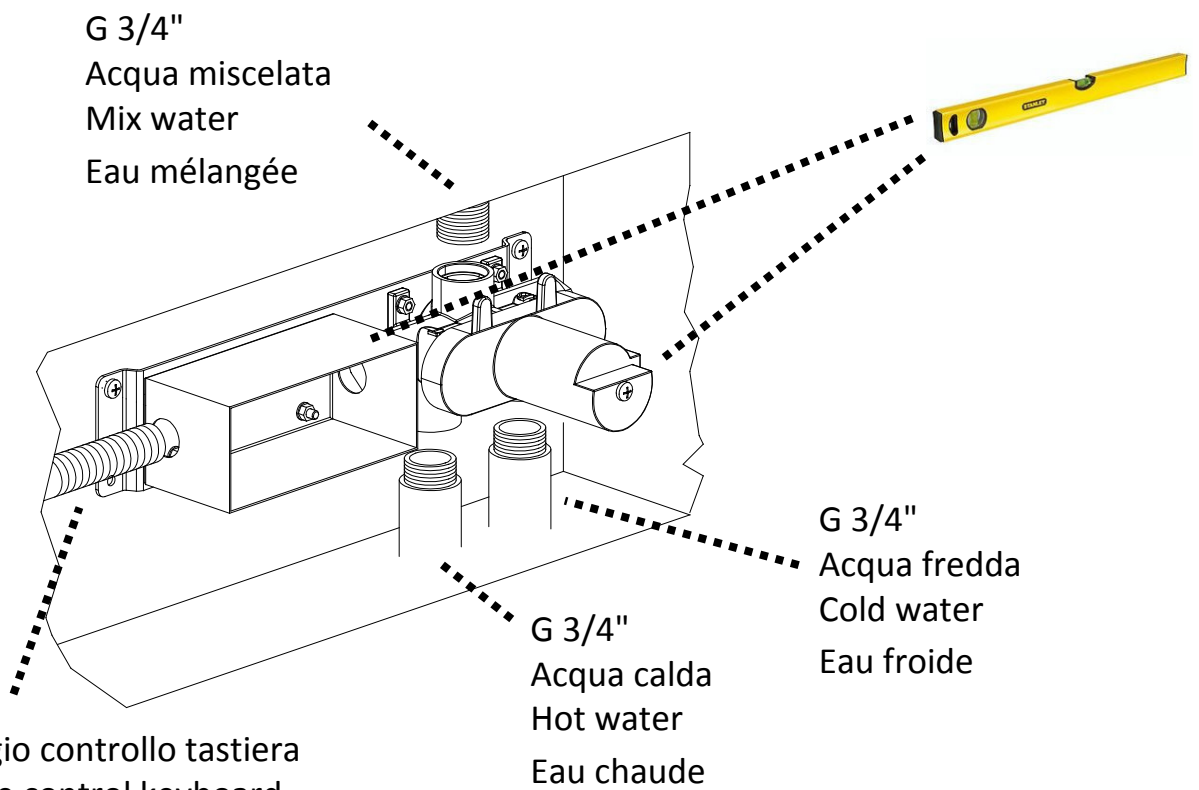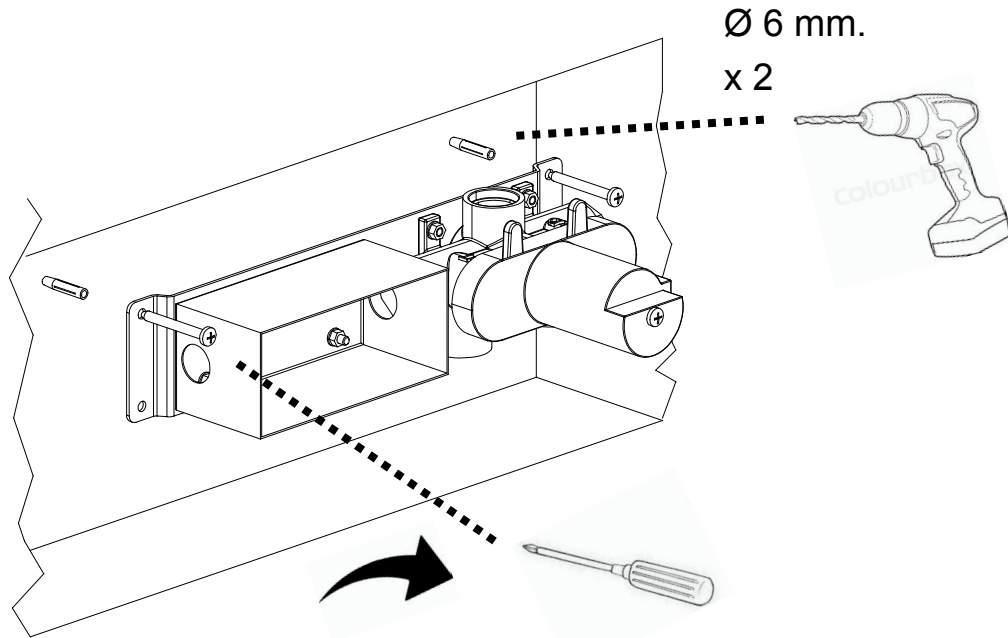


Cavo passaggio controllo tastiera  
Cable passage control keyboard  
Câble passage contrôle du clavier

## Installazione / Installations / Installation

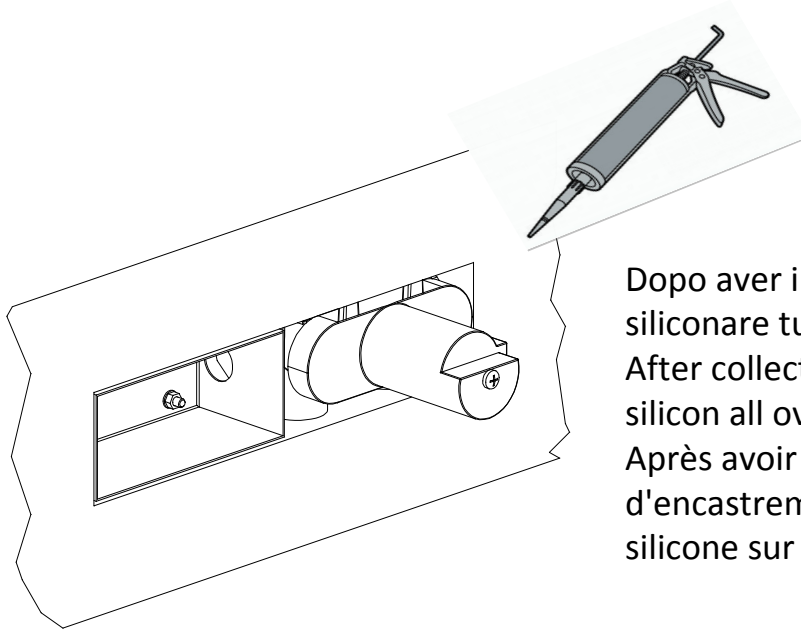

Dopo aver incassato il corpo incasso  
siliconare tutto il bordo  
After collecting the recessed body  
silicon all over the board  
Après avoir installé le corps  
d'encastrement, il faut mettre le  
silicone sur tout le bord du produit

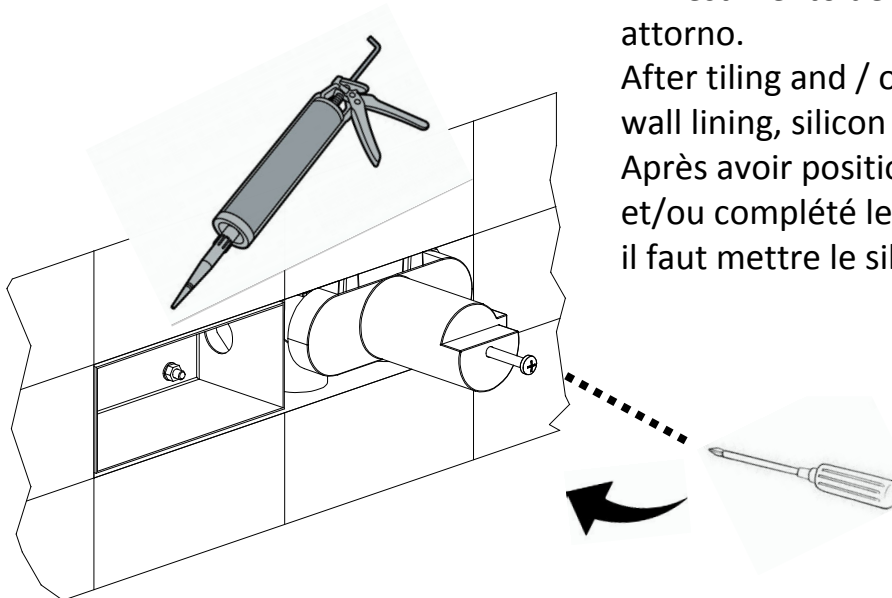

Dopo aver piastrellato e/o completato  
il rivestimento della parete, siliconare  
attorno.  
After tiling and / or completing the  
wall lining, silicon around.  
Après avoir positionné les carrelages  
et/ou complété le revêtement mural,  
il faut mettre le silicone tout atour.





# Installazione / Installations / Installation

Togliere la protezione del  
miscelatore

Remove the mixer cap

Lever la protection du mitigeur

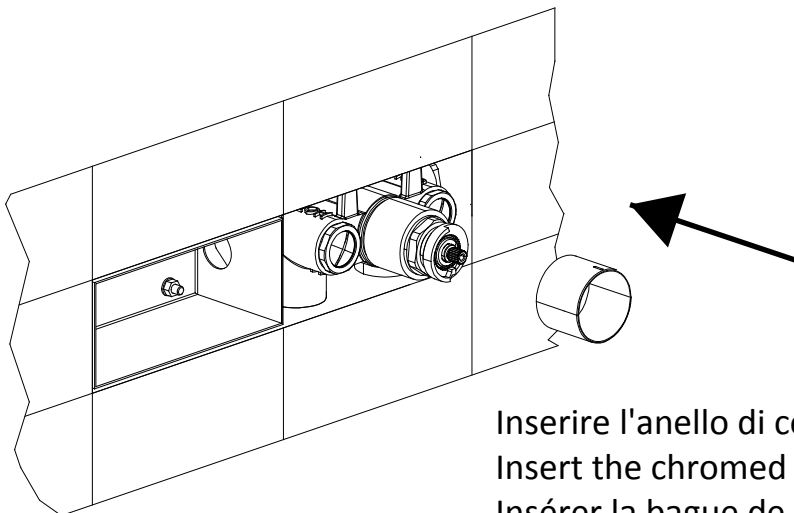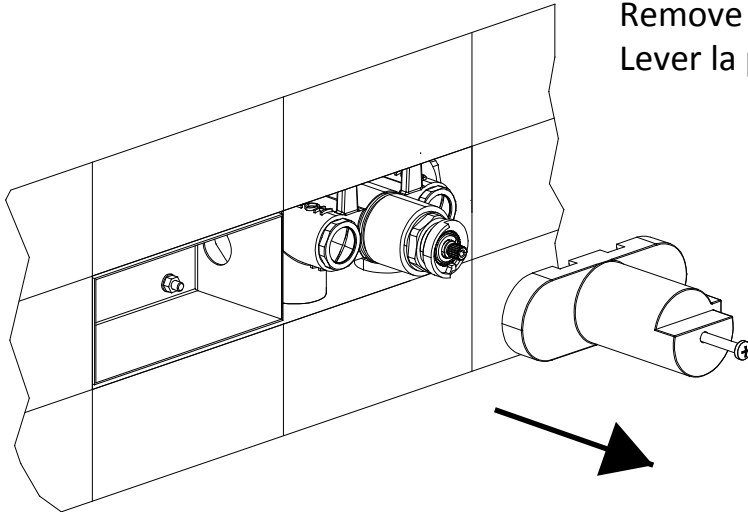


Inserire l'anello di copertura cromato


Insert the chromed cover ring

Insérer la bague de couverture chromée

## Installazione / Installations / Installation


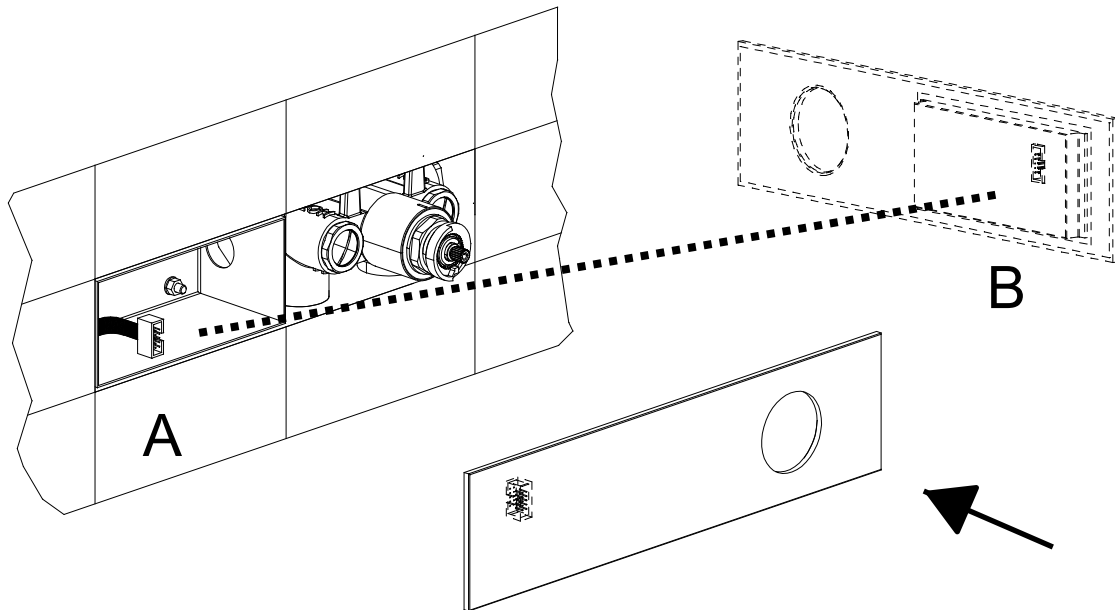


Collegare il cavo della tastiera "A" proveniente dalla centralina al connettore posto sul retro del piastra in vetro "B"  
Connect the keyboard cable "A" from the control unit to the connector located on the back of the "B" glass plate  
Brancher le câble du clavier "A", provenant de l'unité de gestion électrique, au connecteur positionné à l'arrière de la plaque en verre "B"

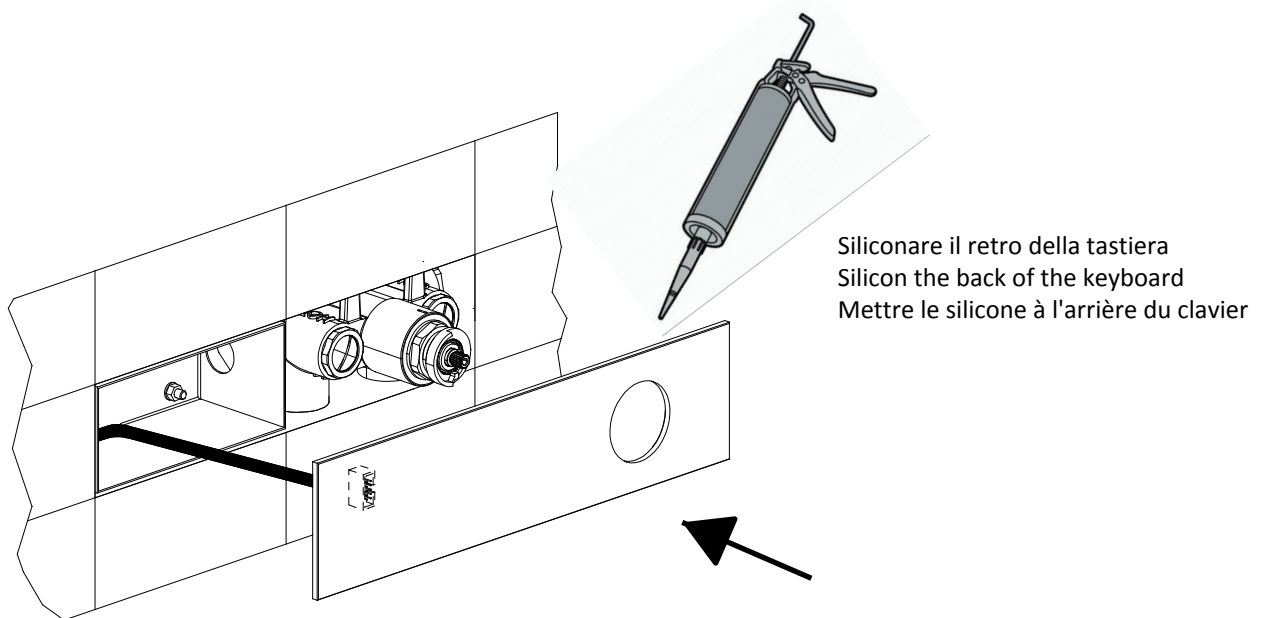


Una volta collegato il cavo, inserire la tastiera  
Once the cable is connected, insert the keyboard  
Une fois que le câble a été branché, insérer le clavier

# Installazione / Installations / Installation

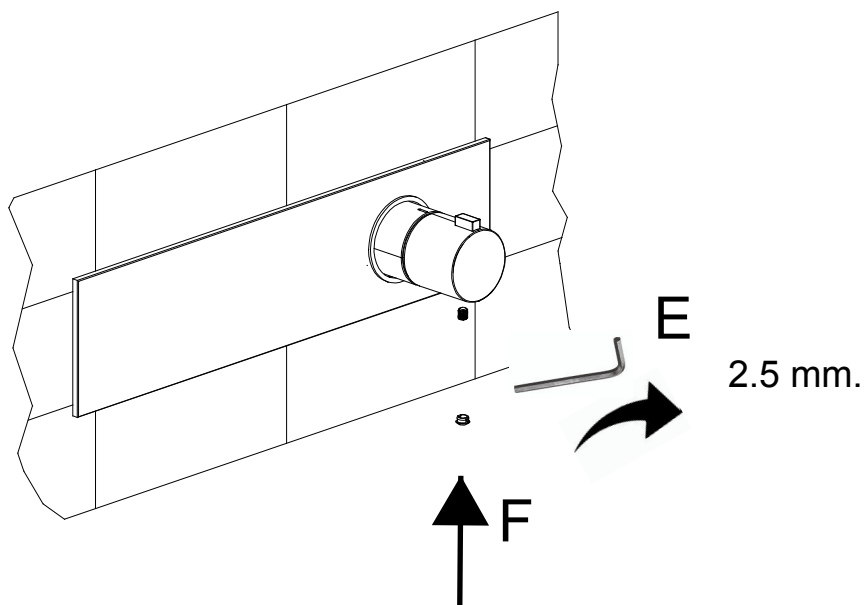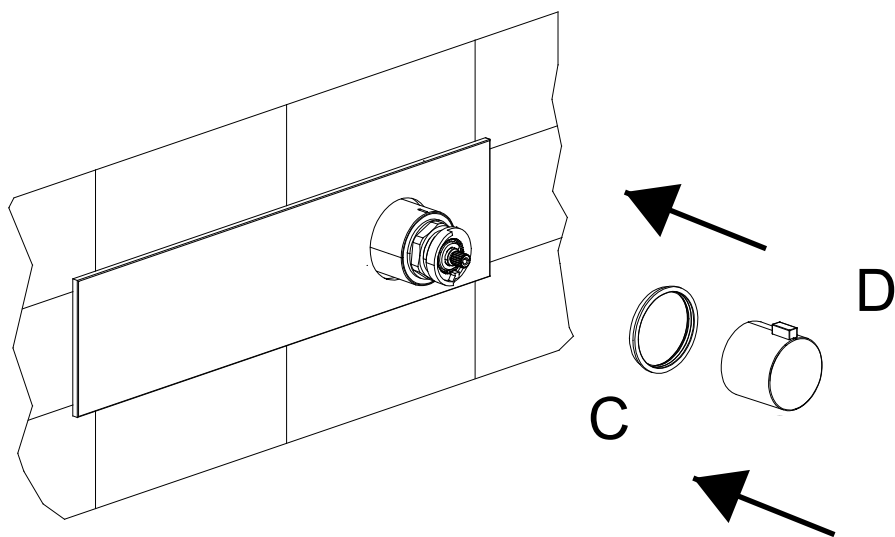


# Installazione / Installations / Installation

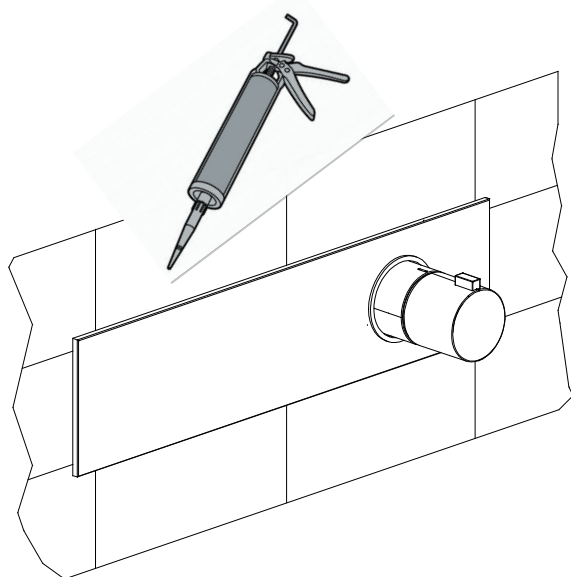


Siliconare tra tastiera e rivestimento in modo da non far infiltrazioni d'acqua e causare mal funzionamento della tastiera





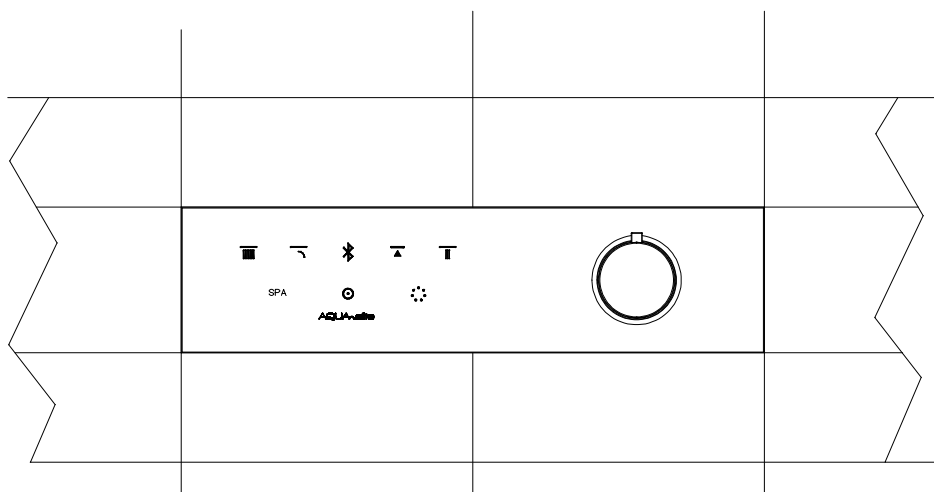

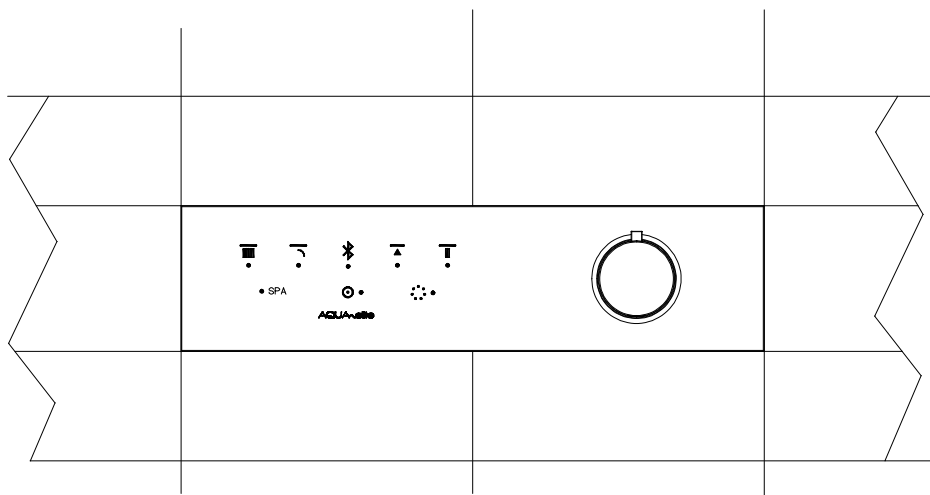

Silicon between the keyboard and the lining so as not to infiltrate water and cause malfunction of the keyboard

Mettre le silicone entre le clavier et le revêtement mural pour éviter des infiltrations d'eau et causer un mauvais fonctionnement du clavier.




# Funzioni / Functions / Fonctions



-  Getto Pioggia / Rain jet / Jet pluie
-  Getto Cascata / Cascade jet / Jet cascade
-  Getto nebulizzato / Mist jet / Jet brumisation
-  Getto Colonna / Colum jet / Jet colonne d'eau
-  Bluetooth / Bluetooth / Bluetooth
-  SPA Programmi SPA / SPA program / Programmes séquentiels SPA
-  Selezioni colori e ciclo automatico / Color selections and automatic loop / Sélections couleurs et cycle automatique
-  Attivazione tastiera e off / Keyboard activation and off / Activation du clavier et arrêt

# Funzioni / Functions / Fonctions

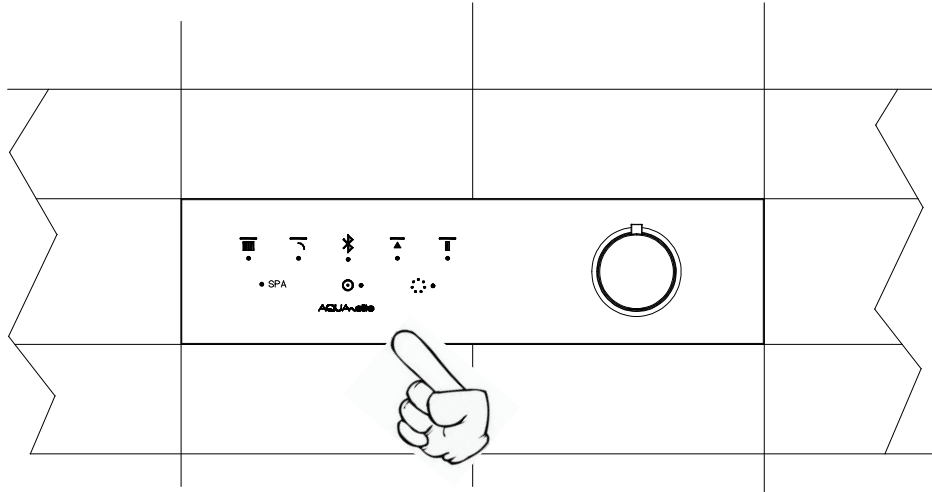

- Per attivare la tastiera tenere premuto per 3 secondi / Premere 1 volta per spegnere
- To activate the keyboard hold down for 3 seconds / Press 1 time to turn off
- Pour activer le clavier, maintenez enfoncé pendant 3 secondes / Appuyez 1 fois pour éteindre

Programmi SPA :

n° 4 programmi differenti, in termini di tempo, getti e luci.  
Premere il led SPA per scegliere il programma.

SPA programs :

n° 4 different programs, in term of time, jets and lights.  
Press the SPA LED to select the program.

Programmes séquentiels SPA :

n° 4 programmes différents, en terme de temps, jgestion jet d'eau et lumières.  
Appuyer sur le symbol SPA et sélectionner le programme.

**ATTENZIONE!! : PREMERE IN CORRISPONDENZA DEL LED ACCANTO ALLA FUNZIONE CHE SI VUOLE ATTIVARE, NON SULL'ICONA**

**CAUTION!! : PRESS ON LED ON THE FUNCTION THAT WILL BE ACTIVATED, NOT ON THE ICON**

**ATTENTION !! APPUYER SUR LE BOUTON ROND (LED COULEUR BLEU) POSITIONNÉ PRÈS DE LA FONCTION QU'ON VEUT DÉCLENCHER ET NON SUR LE SYMBOLE SÉRIGRAPHIE SUR LA PLAQUE EN VERRE**

## Dichiarazione di conformità / Declaration of conformity

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione 220Vac +/- 3%  
Assorbimento massimo: 300 mA  
Servizio di funzionamento: Continuo  
Temperatura ambiente di funzionamento: da 0 a +40°C  
Umidità relativa senza condensa: 5% a 90%  
Grado di protezione: IP55  
Connessioni d'ingresso e d'uscita: Morsetto a carrello  
Norma di sicurezza: Non richiesta  
Norma ENIC: EN55022/B  
Prodotto LASER di Classe 2  
Le radiazioni luminose di questa classe sono considerate a basso rischio, ma potenzialmente pericolose. Normalmente non producono danni permanenti se viste per pochi istanti da un occhio non protetto.

### AVVERTENZE

Prima di collegare l'unità per la prima volta, leggere attentamente le sezioni seguenti. Le tensioni alternate delle reti elettriche variano a seconda del paese.  
Assicurarsi che la tensione alternata presente nella vostra zona sia conforme con la tensione richiesta.  
NON E' CONSENTITO L'UTILIZZO DI UNA CENTRALI DI GESTIONE DIVERSA DA QUELLA FORNITA DA ANPA.  
PRIMA DI QUALUNQUE INTERVENTO TECNICO SULLA CENTRALE DI GESTIONE DEVE ESSERE AUTORIZZATO DA UN TECNICO ANPA.  
IN CASO DI NON RISPETTO DI QUANTO SOPRA DESCRITTO LA GARANZIA NON AVRA' PIU' VALORE.

### TECHNICAL FEATURES

Voltage supply: 220Vac +/- 3%  
Maximum consumption: 300 mA  
Functioning: Continuous  
Ambient operating temperature: 0-+40 °  
Relative non-condensing humidity: 5% -90%  
Protection degree: IP55  
Input and output connection: Rising clamp terminal block  
Safety standard: Not required  
Enic standard: EN55022/b  
Class 2 LASER product  
Class 2 light radiations are considered as posing a low risk, but potentially dangerous.

### WARNING

Before connecting the unit for the first time, please read carefully the following sections.  
AC voltages varies according to each country.  
Ensure that the voltage of your local power supply corresponds to the required voltage.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation : 220Vac +/- 3%  
Adsorption maximale : 300 mA  
Service de fonctionnement : continu  
Température ambiante de fonctionnement : de 0 à +40°  
Humidité relative sans condensation : de 5% à 90%  
Degrée de protection : IP55  
Connexions d'entrée et de sortie : bornes à bogies  
Normes de sécurité : non demandée  
Norme ENIC : EN55022/B  
Produit LASER Classe II  
Les radiations lumineuses de cette Classe sont considérées à bas risque, mais dangereuses potentiellement.  
Normalement ne produisent pas des dégâts permanents si vu pour quelque instant d'un oeil sans protection

### AVERTISSEMENTS

Avant de brancher l'unité la première fois, veuillez lire attentivement les sections suivantes.  
Les voltages des réseaux électriques varient à second du pays.  
S'assurer que le voltage dans votre zone soit conforme avec le voltage prévu et déclaré par l'usine.

## Dichiarazione di conformità / Declaration of conformity / Déclaration de conformité

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione 12Vcc +/- 3%  
Assorbimento massimo: 1.3 A – 8.4 A  
Servizio di funzionamento: Continuo  
Temperatura ambiente di funzionamento: da 0 a +40°C  
Umidità relativa senza condensa: 5% a 90%  
Grado di protezione: IP55  
Conessioni d'ingresso e d'uscita: Morsetto a carrello  
Norma di sicurezza: Non richiesta  
Norma ENIC: EN55022/B  
Prodotto LASER di Classe 2  
Le radiazioni luminose di questa classe sono considerate a basso rischio, ma potenzialmente pericolose. Normalmente non producono danni permanenti se viste per pochi istanti da un occhio non protetto.

### AVVERTENZE

Prima di collegare l'unità per la prima volta, leggere attentamente le sezioni seguenti. I voltaggi CA delle reti elettriche variano a seconda del paese. Assicurarsi che il voltaggio presente nella vostra zona sia conforme con il voltaggio richiesto.

### ALIMENTATORE

Tensione di alimentazione: ingresso 190 -230 VAC 50/60Hz +/- 20% uscita - 12Vcc +/- 3%  
Potenza: 48 Watt  
Si consiglia vivamente di utilizzare l'alimentatore fornito da Anpa; In caso di utilizzo di alimentatore diverso assicurarsi che le caratteristiche richieste siano compatibili con l'apparecchio.  
L'utilizzo di alimentatori con caratteristiche diverse o incompatibili possono danneggiare irreparabilmente il prodotto e far decadere la garanzia.

### TECHNICAL FEATURES

Voltage supply: 12 Vcc +/- 3%  
Maximum consumption: 1.3 A – 8.4 A  
Functioning: Continuous  
Ambient operating temperature: 0- +40 °  
Relative non-condensing humidity: 5% -90%  
Protection degree: IP55  
Input and output connection: Rising clamp terminal block  
Safety standard: Not required  
Enic standard: EN55022/b  
Class 2 LASER product  
Class 2 light radiations are considered as posing a low risk, but potentially dangerous.

### WARNING

Before connecting the unit for the first time, please read carefully the following sections.  
AC voltages varies according to each country.  
Ensure that the voltage of your local power supply corresponds to the required voltage.

### FEEDER

Voltage supply: Input 190 -230 VAC 50/60Hz +/- 20% output - 12Vcc +/- 3%  
Power: 48 Watt  
It is strongly recommended to use the feeder provided by anpa.  
If a different feeder is to be used, please ensure that is compatible with the device.  
The use of feeders with different characteristics or incompatible may damage the product and invalidate the warranty.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation : 12Vcc +/- 3%  
Adsorption maximale : 1.3 A - 8.4 A  
Service de fonctionnement : continu  
Température ambiante de fonctionnement : de 0 à +40°  
Humidité relative sans condensation : de 5% à 90%  
Degré de protection : IP55  
Connexions d'entrée et de sortie : bornes à bogies  
Normes de sécurité : non demandée  
Norme ENIC : EN55022/B  
Produit LASER Classe II  
Les radiations lumineuses de cette Classe sont considérées à bas risque, mais dangereuses potentiellement.  
Normalement ne produisent pas des dégâts permanents si vu pour quelque instant d'un oeil sans protection

### AVERTISSEMENTS

Avant de brancher l'unité la première fois, veuillez lire attentivement les sections suivantes.  
Les voltages des réseaux électriques varient à second du pays.  
S'assurer que le voltage dans votre zone soit conforme avec le voltage prévu et déclaré par l'usine.

### ALIMENTATEUR

Tension d'alimentation : entrée 190 - 230 VAC 50/60Hz +/- 20% sortie - 12Vcc +/- 3%  
Puissance : 48W  
Il est fortement recommandé d'utiliser l'alimentateur fourni avec le produit.  
En cas d'utilise d'un alimentateur différent, s'assurer que les caractéristiques demandées soient compatibles avec l'appareil.  
L'utilise d'alimentateurs avec caractéristiques différentes ou incompatibles puissent endommager le produit irrémédiablement et faire invalider la garantie.



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

AQUAelite / ANPA s.r.l.

Viale dello sport, 16/18 2106 Gavirate VA Italy

T.+39 0332 732906 | F. +39 0332 735819 | [www.aquaelite.it](http://www.aquaelite.it) | [info@aquaelite.it](mailto:info@aquaelite.it)

---

---