

Scheda tecnica miscelatori meccanici BEAUTY CENTER (4 FORI)

CARATTERISTICHE TECNICHE:

-PRESSIONE DI COLLAUDO	15 BAR
-INDICE ALIMENTAZIONE CALDA	A SINISTRA COL. ROSSO
-INDICE ALIMENTAZIONE FREDDA	A DESTRA COL. BLU

LIMITI DI IMPIEGO SECONDO LA NORMA EUROPEA EN 817

PRESSIONE	MIN = 0.5 BAR	MAX = 10 BAR
TEMPERATURA		MAX = 90°

LIMITI DI IMPIEGO RACCOMANDATI DA UNI EN 817 PER UN BUON FUNZIONAMENTO

PRESSIONE	MIN = 1 BAR	MAX = 5 BAR
TEMPERATURA		MAX = 65°


AVVERTENZE:

- E' NECESSARIO ESEGUIRE UNO SPURGO PREVENTIVO MOLTO ACCURATO DELL'IMPIANTO PER EVITARE DANNI SIA ALLA RUBINETTERIA SIA AGLI APPARECCHI TECNOLOGICI INSTALLATI.
- UN FILTRO CENTRALIZZATO PROTEGGE L'IMPIANTO DALLE IMPURITA' CONTENUTE DALL'ACQUA.
- IN CASO DI PRESSIONI DI ALIMENTAZIONE SUPERIORI A 5 BAR , SI RACCOMANDA DI INSTALLARE UN RIDUTTORE DI PRESSIONE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI.

SE SI VERIFICA CHE	POSSIBILE CAUSA	TIPO DI INTERVENTO
SELEZIONANDO L'ACQUA CALDA ESCE LA FREDDA	L'ALIMENTAZIONE CALDA E FREDDA SONO STATE INVERTITE	INVERTIRE I TUBI DI ALIMENTAZIONE
POCA PORTATA	PRESSIONE BASSA NELL'IMPIANTO USCITE OSTRUITE IMPURITA' NEI FORI DI INGRESSO DELLA CARTUCCIA	CONTROLLARE IMPIANTO PULIRE AERATORE,DOCCIA,ACCESSORI SMONTARE ,PULIRE LA CARTUCCIA O SOSTITUIRLA
EROGAZIONE SOLO FREDDA DIFFICOLTA' DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA	GUASTO DELLA CALDAIA TEMPERATURA DELL'ACQUA CALDA INSUFFICIENTE GRANDE DIFFERENZA TRA LE PRESSIONI DI ALIMENTAZIONE	VERIFICA IMPIANTO CONTROLLARE LA DISPONIBILTA' DELL'ACQUA CALDA EQUILIBRARE LE PRESSIONI DI ALIMENTAZIONE
PERDITA VERSO LA DOCCIA	GUARNIZIONI DI TENUTA DANNEGGIATE SPORCO DEPOSITATO TRA I DISCHI DI TENUTA DISCHETTI IN CERAMICA FORTEMENTE DANNEGGIATI DALLE IMPURITA'	VERIFICARE LE GUARNIZIONI SOSTITUIRE LA CARTUCCIA SOSTITUIRE LA CARTUCCIA
PERDITA TRA CARTUCCIA E CORPO	GUARNIZIONE DI TENUTA SPORCA O DANNEGGIATA GHIERA DI FISSAGGIO CARTUCCIA ALLENTATA	PULIRE O SOSTITUIRE LE GUARNIZIONI TIRARE LA GHIERA
LEVA ALLENTATA	IL GRANO DI FISSAGGIO E' ALLENTATO DALL'USO	TIRARE IL GRANO

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO (VEDI DISEGNO)

- 1-MONTARE I TUBETTI DI ALIMENTAZIONE PER ACQUA CALDA A SINISTRA ED A DESTRA PER ACQUA FREDDA
- 2-MONTARE IL TUBETTO FLEX CORTO NELLA POSIZIONE DI USCITA DOCCIA
- 3- MONTARE IL GAMBO DI FISSAGGIO M8 INSERIRE LA GUARNIZIONE DI TENUTA E POSIZIONARE IL RUBINETTO SUL PIANO DI APPOGGIO.
- 4-INSERIRE LA GUARNIZIONE, LA PIASTRA SAGOMATA E BLOCCARE CON IL DADO CH 13mm
- 5- FISSARE IL SUPPORTO PER LA DOCCIA ,COLLEGARE IL FLESSIBILE ALLA DOCCIA ED AL RUBINETTO .
- 6- COLLEGARE ALLA RETE IDRICA,DOPO AVER INSERITO LE GUARNIZIONI, I TUBETTI DI ALIMENTAZIONE CON CH 19 RISPETTANDO LE POSIZIONI PER ACQUA CALDA A SINISTRA ED ACQUA FREDDA A DESTRA

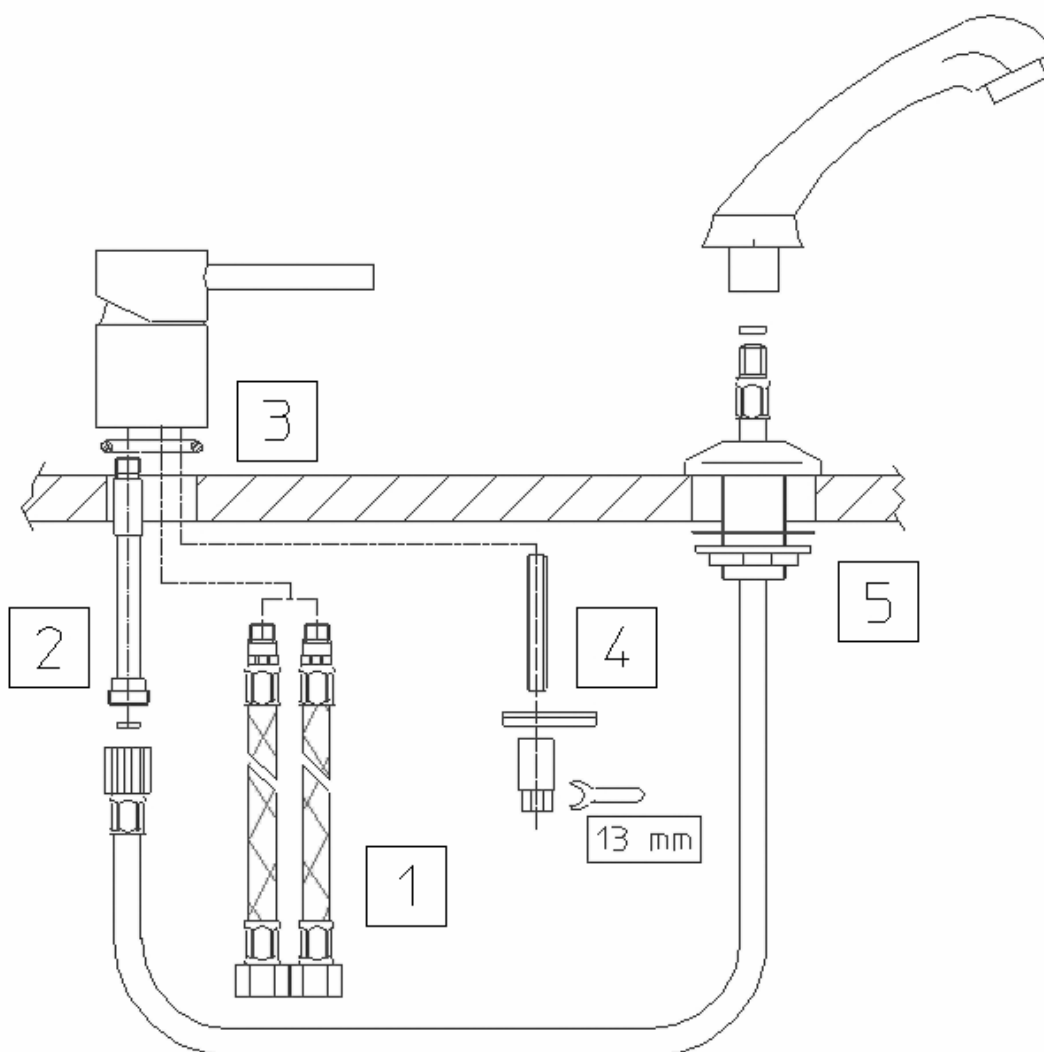

MANUTENZIONE:

PER EFFETTUARE MANUTENZIONI O VERIFICA DELLA CARTUCCIA RICORDARSI DI CHIUDERE LE ACQUE DI ALIMENTAZIONE E SCARICARE LE PRESSIONI INTERNE APRENDO IL RUBINETTO:

1-TOGLIERE IL TAPPINO, SVITARE IL GRANO DI BLOCCO E TOGLIERE LA MANIGLIA

2-RIMUOVERE IL COPRIGHIERA

3-SVITARE LA GHIERA DI FISSAGGIO CON LA CHIAVE CH. 34

4-VERIFICARE O SOSTITUIRE LA CARTUCCIA ART990220 .

5- PROCEDERE IN MODO INVERSO

6- SMONTARE L'AERATORE CON LA CHAVE DEL CH.22

7-SCIACQUARE LE IMPURITA' DEPOSITATE O SOSTITUIRE

8-PROCEDERE IN MODO INVERSO